

## Sitzheizung ThermoVital (optional gegen Aufpreis)

– Heizung im Sitz- und Beinauflagebereich sowie im unteren Rückenlehnenbereich.

### Funktionsprinzip einer Infrarot-Heizung

Bei der Infrarotstrahlung beruht die Wirkung auf einer sanften Erwärmung des Körpers, die wiederum die Blutgefäße weitet und hier das Blut den Wärmetransport übernimmt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert, der Stoffwechsel angeregt und beschleunigt sowie eine allgemeine Stärkung der Abwehrkräfte erreicht.

Infrarotstrahlung mit relativ niedriger Intensität wird deshalb als sehr angenehm empfunden.



### Warnhinweise für den Betrieb der Infrarotheizung:

1. Kleinkinder und Tiere dürfen nur unter Aufsicht die Heizflächen nutzen!
2. Zu langes Benutzen oder eine permanent zu hoch eingestellte Heizstufe kann zu Verbrennungen (ähnlich Sonnenbrand!) führen!
3. Vermeiden Sie Wärmestau! Wärmestau entsteht z.B. durch Abdeckung der Wärmefflächen mit Gegenständen wie z.B. Decken, Kissen, Kleidung, Bücher, Zeitungen. Die Heizfläche kann sich dadurch zusätzlich erwärmen!  
Beim Erreichen des oberen Grenzwertes schaltet sich die Heizung automatisch ab. Sobald der untere Grenzwert erreicht wird, schaltet sich die Heizung wieder automatisch ein.
4. Bei Beschädigung des Bezugsstoffes oder dem Eindringen von scharfen Gegenständen in die Sitz- bzw. Rückenpolster mit Infrarotheizung diese nicht mehr benutzen und umgehend den Kundendienst kontaktieren.
5. Direkte Wärmeeinstrahlung im Bereich des Kopfes vermeiden!
6. Die Nutzung von ThermoVital im Akku-Betrieb führt - je nach Heizstufe - zu einer erheblichen Verkürzung der Akkulaufzeit.

### Allgemeine Hinweise zur Infrarot-Sitzheizung

Unsere Sitzheizung ist eine Infrarot-Flächenheizung, welche die Sitz- und Lehnenoberfläche beheizt und ein gleich- förmiges Wärmeempfinden erzeugt. Zur Inbetriebnahme der Sitzheizung das Stromkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Die Sitzheizung kann in 3 Stufen eingestellt werden.

Die Bedienung erfolgt mittels Fernbedienung:

#### „Powertaste“

Lampe leuchtet **ROT**

Dauer: 5 min

Heizung schaltet sich nach 5 min selbständig aus.



#### Taste zum Einstellen der 3 Wärmestufen

##### Stufe 1 (Niedrig)

- 1x drücken
- Lampe leuchtet **BLAU** für 60 min
- nach 60 min schaltet sich die Heizung aus

##### Stufe 2 (Mittel)

- 2x drücken
- Lampe leuchtet **GRÜN** für 25 min
- nach 25 min schaltet die Heizung auf Stufe 1

##### Stufe 3 (Hoch)

- 3x drücken
- Lampe leuchtet **ROT** für 5 min
- nach 5 min schaltet die Heizung auf Stufe 2

**4x Taste drücken** schaltet die Heizung aus.



#### Hinweis:

Die bei der ThermoVital-Sitzheizung eingesetzten Heizmatten sind zur Temperaturregulierung Meßfühler verbaut. Diese regulieren die 3 Heizstufen und können unter Umständen als leichte Erhebung in den Polsteroberflächen spürbar werden. Dieses aus sicherheitstechnischen Gründen eingesetzte Bauteil ist somit kein Reklamationsgrund.

## TV-Sessel BALANCE CLASS

mit 2 Motoren und Herz-Waage-Position



**PM**  
Polstermöbel Oelsa  
Funktion mit Komfort  
www.pm-oelsa.de



- ★ mit Verwandlungsbeschlag inklusive Fußteilverlängerung (motorisch)
- ★ stufenlose Lehnenverstellung (motorisch)
- ★ individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- ★ 300° drehbar

### Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis):

- ★ mit Akku-Bedienung
- ★ mit USB-Ladestation und Seitentasche
- ★ mit Sitz- und Lendenheizung
- ★ mit Aufstehhilfe

Bedienungsanleitung

Modellserie **23XX**

14.11.18 DK0000202

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen TV-Sessels, den Sie durch umfangreiche optionale Zusatzausstattungen und die vielfältigen motorischen und manuellen Verstellmöglichkeiten beliebig an Ihre Komfortbedürfnisse anpassen können.

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig durch!**



Für die Inbetriebnahme zuerst das Netzteil (A) an der TV-Sessel-Unterseite anschließen und dann mittels Stecker (B) mit der Steckdose verbinden.

#### Hinweis:

Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon am TV-Sessel verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des rechten Seitenteils (aus Sitzposition). **Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden.**



#### Achtung!

bitte vergewissern Sie sich vor der motorischen Bewegung des TV-Sessels, dass keine Gegenstände (Tisch, Wand) Personen oder Haustiere den Bewegungsablauf behindern können.

Der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 150 kg ausgelegt.

Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen den Sessel benutzen und bedienen dürfen.



## Bedienung

### Manuelle Kopfteilverstellung

Die Verstellung des Kopfteils erfolgt manuell. Erfassen Sie sitzend mit beiden Händen die Kopfteilen und bewegen Sie diese nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.




Motorische Bedienung wählbar durch:

#### Kipptaster

#### Kipptaste nach oben bewegen

Rückenlehne anheben  
Fußteil absenken

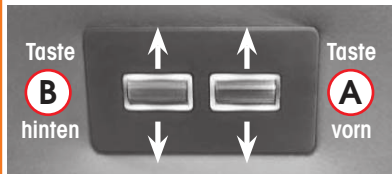

#### Kipptaste nach unten bewegen

Rückenlehne absenken  
Fußteil anheben

Bei längerem nach oben kippen der Taste **B** wird die **Herz-Waage-Position** erreicht.  
Bei längerem nach oben kippen der Taste **A** wird die optionale **Aufstehhilfe** ausgelöst.  
Bei längerem nach unten kippen der Taste **A** fährt der Sitz wieder in die Ausgangsstellung.

### 4 Herz-Waage-Position



Bei längerer Betätigung der Taste B (Taster) bzw. der Taste 4 auf dem Hand bewegen sich Rückenlehne und Fußauflage in die sogenannte Herz-Waage-Position. In dieser Position befinden sich die Füße in Waage zum Herzen und Sie befinden sich in der für den Kreislauf besonders entspannenden Position. Perfekt ergänzt wird diese Position für Lesen oder Fernsehen durch die optimale manuelle Anpassung der Kopfstütze.

#### Handschalter

#### Bedienung gemäß der Symbole



### 3 Aufstehhilfe (optional)



Die Bedienung von Fußauflage, Rückenlehne und optionaler Aufstehhilfe erfolgt durch den an der Lehnenaußenseite mittels Magnethalter befestigten Handschalter gemäß der auf den jeweiligen Tasten angebrachten Pictogramme.



### USB Ladestation (optional)

Die USB-Ladestation inklusive Seitentasche als Stauraum für Handy und Ladekabel befindet sich in Sitzposition immer am linken Seitenteil und ist zum Aufladen von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablet-PCs usw. geeignet. Voraussetzung ist, dass sich diese Geräte über eine USB-Schnittstelle anschließen lassen und beim Ladevorgang nicht mehr als 2,1A Strom aufnehmen. Die Anschlusswerte entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung ihres Gerätes.

Gegen zu hohe Anschlussströme ist das Gerät intern geschützt, es schaltet dann elektronisch ab. Diese Abschaltung ist reversibel, das Gerät schaltet sich beim Entfallen der Überlastung wieder ein.

Betriebsbedingungen: trockene Innenräume; 0–40°C; relative Luftfeuchtigkeit 20–95%.

**Achtung: Bei Benutzung der USB-Ladestation im reinen Akku-Betrieb verringert sich die Akkulaufzeit erheblich!**



### Akkubetrieb (MC 160)

#### Sehr geehrter Kunde!

Da Ihr Möbel zusätzlich mit einem Akku (Lithium-Ionen Zellen / 25,2V, 1800mAh) ausgerüstet wurde, geben wir Ihnen folgende Zusatzinformationen:

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme den Garantiepass ganz durch, speziell auch Kapitel 6.4 und 7.4!
2. Der Akku ist bei der Auslieferung des Möbels geladen. Wenn bei Betätigung des Handschalters ein „Summen“ zu hören ist, ist das das Zeichen, dass der Akku zeitnah geladen werden muss, um eine Tiefenentladung zu verhindern. Da Lithium-Ionen Zellen niemals tiefentladen werden sollen, sollte aus diesem Grund der Akku bei Nichtverwendung des Möbels möglichst immer geladen werden, wenigstens aber 1x monatlich.

Stecken Sie dazu den Ladestecker nur an das mitgelieferte Netzteil! Der Stecker befindet sich an der Unterseite vom Seitenteil (Bild 1). Zwischen Ladestecker und Netzteil kann auch das mitgelieferte Verlängerungskabel gesteckt werden, je nach Entfernung zur nächsten Steckdose (100-240V~/50Hz).

#### Bitte beachten sie die Reihenfolge!

Bei Nichtbeachtung ist die Beschädigung von Netzteil und Akku möglich!

1. Das Ladekabel zuerst an den Ladestecker und dann an das Netzteil anschließen!
2. Netzstecker vom Netzteil in die Steckdose stecken (grüne LED leuchtet im Netzteil auf).

Der Ladevorgang ist nach ca. 8 Stunden abgeschlossen. Trennen sie nun das Netzteil vom Netz und lösen das Kabel vom Ladestecker!

Überprüfen sie in regelmäßigem Abstand die Kabel auf Beschädigung! Sollte diese eingetreten sein, bitte die Motorfunktionen nicht weiter nutzen, das Netzteil vom Netz nehmen und den Kundendienst kontaktieren!



### Akku-Entsorgung

Der Akku darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern über den Recyclinghof in ihrer Nähe

### Wechsel des Akku

Der Akku ist an der Armteil-Innenseite mit einer Gummischlaufe befestigt. Trennen Sie den alten Akku vom Steuergerät und ziehen Sie ihn aus der Gummischlaufe. Den neuen Akku in die Schlaufe einhängen und mit dem Steuergerät verbinden.



### FAQs Häufig gestellte Fragen

Problem	Frage	Lösung
TV-Teil lässt sich nicht bewegen	Ist der Verbindungsstecker zum Netzteil richtig verbunden? Ist das Netzteil mit einer Steckdose verbunden?	Steckerverbindungen überprüfen, siehe <b>Inbetriebnahme</b> des TV-Sessels.
Akku entlädt sich sehr schnell	Nutzung der USB-Ladestation ohne Anschluss des Netzteil an eine Steckdose?	Nutzung der USB-Ladestation entlädt den Akku schnell. Akku aufladen oder Netzteil an der Steckdose anschließen lassen.
ThermoVital Sitzheizung heizt nicht.	Ist das Lade-Netzteil am TV-Sessel angeschlossen? Akku leer?	Netzteil mit dem Stromnetz verbinden.